

HP Media Center PC 중요 업데이트

이 시스템은 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 소프트웨어를 사용합니다. 시스템을 시작하여 Media Center 설정 마법사를 사용하기 전에, 다음 항목에 대한 업데이트된 정보를 읽어 보십시오. 이 정보는 Media Center 문서와 함께 보관하십시오.

문서 업데이트

중요: HP Media Center PC 설치에 대한 최신 정보는 HP Media Center PC와 함께 제공된 설치 포스터를 참조하십시오.

설치 포스터의 정보는 *HP Media Center PC 시작 설명서*의 "제품 목록", "PC 설정" 및 "텔레비전 신호 연결" 항목의 정보를 대신합니다.

추가 도움말을 보려면 다음 HP 기술 지원 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.hp.com/support>

하드웨어 업데이트

*HP Media Center PC 시작 설명서*의 "제품 목록"에 나열된 PC 구성품이 HP Media Center PC의 구성품과 정확히 일치하는 것은 아닙니다.

- *시작 설명서*에 나열된 일부 구성품은 선택사양이며 선택 모델 전용입니다.
- 사용 중인 PC 모델과 함께 제공된 구성품의 일부가 *시작 설명서*의 구성품 목록에 없을 수 있습니다.
- 사용 중인 HP Media Center PC에 스피커가 포함되지 않을 수 있습니다. HP 스피커는 별도로 구매할 수 있습니다. 일부 모델의 경우, 스피커가 HP Pavilion 모니터와 함께 제공됩니다.
- HP Media Center PC에는 카메라 도킹 베이가 함께 제공됩니다. 카메라, 도킹 스테이션 및 도킹 스테이션 베이 덮개는 별도로 구매할 수 있는 선택 품목입니다.

소프트웨어 업데이트

HP Organize

*HP Media Center PC 시작 설명서*에 언급된 HP Organize 소프트웨어는 선택 모델에만 제공됩니다.

텔레비전 프로그램 가이드

Media Center의 텔레비전 프로그램 가이드는 채널, 네트워크, 프로그램 제목, 프로그램 요약 및 방송 시간과 같은 TV 목록 정보를 제공하는 Microsoft와 계약된 서비스입니다. 이 서비스는 현재 일부 국가 및 지역에서 사용할 수 없습니다. 이 서비스는 호주 및 뉴질랜드에서 사용할 수 없습니다.

가이드를 사용할 수 없는 국가 및 지역에서 TV 프로그램 녹화에 대한 자세한 정보를 보려면, *Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 소프트웨어 안내서*의 "수동으로 녹화" 항목을 참조하십시오.

온라인 포커스

온라인 포커스는 최신 Media Center 정보와 미디어 제품 및 서비스를 찾을 수 있는 Microsoft 웹 사이트 링크입니다. 이 사이트는 Microsoft가 정기적으로 업데이트합니다. 목록의 일부 서비스는 일부 국가 및 지역에서 사용하지 못할 수 있습니다. 목록의 일부 서비스는 호주 및 뉴질랜드에서 사용하지 못할 수 있습니다.

온라인 포커스 웹 사이트에 액세스하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

PC 설치 요령

PC 설치 장소 선택

PC를 TV, 셋톱 박스 또는 서라운드 사운드 시스템에 연결하려는 경우, 해당 장치의 커넥터에 쉽게 접근할 수 있도록 충분한 작업 공간을 선택하는 것이 좋습니다. TV를 벽에 장착할 경우, PC에 연결하기 전에 TV 후면 포트에 접근하기 쉬운지 확인하십시오.

디스플레이 선택

Microsoft Windows XP의 고 해상도로 인해 TV에서 텍스트 및 이미지를 보는 것이 어려울 수 있으므로, PC를 처음 설치하는 경우 PC 모니터를 사용하는 것이 좋습니다.

추가 비디오 케이블 사용

참고: 컴포넌트 비디오 출력 옵션은 선택 모델 전용입니다.

TV를 PC에 연결하려면 PC에 포함되지 않은 추가 케이블이 필요할 수 있습니다. HP Media Center PC 모델은 PC의 모델에 따라 서로 다른 비디오 출력 옵션을 구성합니다. 옵션은 다음과 같습니다. S-Video, 복합 비디오, 컴포넌트, VGA 및 DVI. 비디오 품질을 최상으로 하려면 DVI, VGA, 컴포넌트 옵션(디지털 TV의 경우만 사용 가능) 순으로 사용합니다. 다음 최상의 옵션은 S-Video, 복합 비디오 순입니다. 필요한 케이블을 결정하려면 PC 및 TV와 함께 제공된 문서를 확인하십시오.

참고: HP는 1.5m (4.9 피트) 길이 이상의 비디오 케이블을 권장하지 않습니다.

추가 사운드 케이블 사용

PC 오디오를 앰프 또는 TV에 연결하려면 PC에 포함되지 않은 추가 사운드 케이블이 필요할 수 있습니다. PC는 몇 가지 모드로 사운드를 출력할 수 있습니다. PC에는 각 출력에 해당되는 3.5mm 암 스테레오 헤드폰 잭이 있습니다. 대부분의 앰프에는 RCA 입력이 사용됩니다. 스테레오 사운드를 위해서는 3.5mm 수 RCA 스테레오 케이블 하나가 필요합니다. 7.1 서라운드 사운드를 위해서는 3.5mm 수 RCA 케이블 4개가 필요합니다. 최상의 입력 방법은 오디오 장치와 함께 제공되는 문서를 확인하십시오.

비디오 게임 콘솔 장치 사용

Microsoft Xbox, Sony PlayStation 2 또는 Nintendo GameCube와 같은 비디오 게임 콘솔 장치를 사용할 경우, 비디오 신호 교환 하드웨어(별도 구매)를 사용하여 직접 디스플레이 장치에 연결하거나, PC에 직접 연결하기 보다 별도의 TV에 연결하는 것이 좋습니다.

Media Center 설정 마법사를 사용하여 TV 디스플레이 옵션 설정

TV를 복합 또는 S-Video 연결을 사용하는 시스템에 연결할 경우, Media Center 설정 마법사는 TV 디스플레이 설정을 자동으로 조절할 수 없습니다.

자동 조절은 *디스플레이에서 Media Center 표시 최적화* 옵션에서 선택 설치시 사용할 수 있습니다. 자동 조절을 위해 마법사를 사용하는 대신, Windows 바탕화면 속성을 사용하여 TV 디스플레이를 설정하십시오.

다음 절차는 TV 디스플레이 설정을 조절하기 위해 Media Center 설정 마법사에서 수행할 작업과 Windows 바탕화면 속성의 사용 방법을 설명합니다.

1 Media Center 설정 마법사에서 선택 설치시, **디스플레이에서 Media Center 표시 최적화**를 선택한 후, 아래에 표시된 설명대로 *디스플레이 유형 식별*에서 디스플레이 유형을 선택한 후에 TV 디스플레이 *연결 유형*을 선택합니다.

- **복합 또는 S-Video** 옵션을 선택한 후, 다음을 클릭하면 2단계가 계속됩니다.
- **DVI 또는 VGA 또는 컴포넌트(YPbPr)** 옵션을 선택할 경우 이 절차를 계속하지 않아도 됩니다. 마법사를 계속 사용하여 마법사가 TV 디스플레이를 조절할 수 있도록 합니다.

2 다음 화면에서, **현재 설정 유지 및 계속**을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다. *자동 조절 미리보기* 옵션을 선택하지 마십시오.

중요: *자동 조절 미리 보기* 옵션을 선택하면, 화면이 검게 표시되거나 약 20초간 중단될 수 있습니다. 마법사 화면이 다시 나타날 때까지 기다린 후, **모든 설정 조절 안함**을 선택한 후, **다음**을 선택하여 다음 단계로 계속 진행하십시오.

3 완료될 때까지 마법사를 계속 사용한 후, Media Center를 닫거나 최소화합니다.

- 4 Windows 바탕화면의 빈 공간을 마우스의 오른쪽 단추로 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.
- 5 **설정** 탭을 클릭한 후, **고급** 단추를 클릭합니다.
- 6 **ATI 디스플레이** 탭을 클릭합니다.

또는

GeForce 6600 탭을 클릭합니다. **nView** 디스플레이 설정, 장치 설정을 차례로 클릭한 후 다양한 화면 조절 설정을 선택할 수 있습니다. 적용을 누른 후, **확인**을 클릭합니다.

- 7 **TV** 단추(TV 아이콘 위의 작은 막대)를 클릭합니다. TV 속성 창이 나타납니다. (TV는 반드시 시스템에 연결되어야 합니다.)

참고: On 단추가 녹색이 되도록 **On** 단추(TV 단추 막대의 왼쪽 모서리에 위치)를 누른 후에 **적용** 단추를 클릭해야 할 수 있습니다.

- 8 **조절** 탭을 클릭합니다.
- 9 화면 위치 또는 화면 크기를 조절한 다음, **적용**을 클릭합니다.
- 10 창을 닫아야 하는 경우 **확인**을 클릭합니다.
- 11 TV 디스플레이 설정을 조절하려면 위의 4-10 단계를 반복합니다.

오디오 출력 구성

Media Center 설정 마법사를 사용하여 Media Center 스피커 설정을 구성한 후, Sound Effect Manager가 올바른 스피커 시스템 설정을 표시하는지 확인하십시오. 스피커 설정을 변경할 경우 항상 이 절차를 사용하십시오.

주의: 디지털 오디오 출력을 사용하려는 경우, 이 절차를 실행할 필요가 없습니다.

- 1 Media Center를 닫거나 창을 최소화합니다.
- 2 시스템 트레이의 **Sound Effect** 스피커 아이콘을 클릭합니다.
- 3 스피커 설정이 스피커 시스템과 일치하는지 확인하십시오. 필요한 경우, 설정을 조절합니다.

Media Center에서 HP Tunes 사용

Media Center와 함께 HP Tunes 및 iTunes를 사용하기 위해서는, 다음의 설정이 필요합니다.

- 1 설치 마법사를 완료하여 iTunes를 초기화합니다.
- 2 iTunes 라이브러리에 노래를 추가하여 재생목록을 작성합니다. HP Tunes는 iTunes 내의 노래와 재생목록만을 표시합니다.

주의: 이 단계를 완료하지 못할 경우, HP Tunes 시작시 프로그램의 실행을 방해하는 문제가 iTunes에서 발생했음을 알리는 오류 메시지가 표시됩니다.

iTunes 설치 마법사 끝내기

- 1 Media Center를 닫습니다(열려 있을 경우).
- 2 바탕 화면의 **iTunes** 바로가기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 3 iTunes 설치 보조 마법사가 열려 있는 경우, 화면의 지침을 따릅니다.
- 4 iTunes를 종료합니다.
- 5 Media Center를 열고, HP Tunes를 시작합니다.



iTunes 라이브러리에 노래 추가

Media Center의 HP Tunes 또는 바탕화면의 iTunes로부터 iTunes 라이브러리에 노래를 추가할 수 있습니다.

iTunes를 사용하여 노래를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 바탕 화면의 **iTunes** 바로가기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 2 CD를 드라이브에 넣습니다. 잠시 후에 CD의 노래가 iTunes 창에 나열됩니다.
- 3 iTunes 창의 우측 상단에서 **가져오기** 단추를 클릭합니다.



주의: iTunes의 노래 추가 및 재생목록 작성에 대한 자세한 내용은 iTunes의 도움말 메뉴를 참조하십시오.

HP Tunes 에서 노래 추가

Media Center의 HP Tunes로부터 iTunes 및 HP Tunes 라이브러리에 노래를 추가할 수 있습니다.

HP Tunes를 사용하여 노래를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

- 1 리모컨의 Media Center 시작 단추를 누른 후, **HP Tunes**를 선택합니다.
- 2 CD를 드라이브에 넣습니다.
- 3 앨범을 선택합니다.
- 4 음악 CD를 선택합니다.
- 5 **CD 복사**를 선택합니다. 노래가 음악 라이브러리에 추가됩니다.



HP Tunes 의 지연

HP Tunes를 사용할 때, 시간이 많이 걸리거나 프로그램이 제대로 작동되지 않을 수도 있습니다. 다음과 같은 이유로 인해 시간이 지연될 수 있습니다.

- 드라이브에 오디오 CD가 들어있고, HP Tunes가 노래 제목 등과 같은 음악 정보를 찾기 위해 인터넷 데이터 베이스에 연결하려는 경우.
- 음악 라이브러리에 매우 많은 노래가 들어 있을 경우.
- Windows Media Player 또는 다른 음악 재생 프로그램이 기본 플레이어로 설정된 경우. 다음의 절차를 참조하십시오.

기본 오디오 플레이어 선택


기본 오디오 플레이어를 Windows Media Player로 설정한 경우, HP Tunes를 여는데 다소 시간이 걸릴 수도 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 Media Center를 닫습니다(열려 있을 경우).
- 2 바탕 화면의 **iTunes** 바로가기 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 3 iTunes의 오디오 파일에 대한 기본 플레이어 창이 나타나면 *다음부터 이 메시지 표시 안함* 확인란에 체크 표시를 한 후, **예** 또는 **아니오**를 클릭합니다.
- 4 iTunes 설치 보조 마법사를 완료하지 않은 경우, 화면의 지침을 따릅니다.
- 5 Media Center를 열고, HP Tunes를 시작합니다.



사운드 카드에 7.1 스피커 또는 디지털 오디오 연결

가지고 있는 사운드 카드로 7.1 스피커를 연결할 경우, Creative Inspire T7700 스피커를 구매해야 합니다.

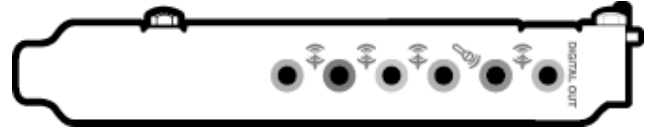

가지고 있는 사운드 카드로 Digital Out을 통해 홈 스테레오 AV 수신기에 연결하려는 경우, 3.5mm Y 케이블의 붉은색 RCA 스테레오 플러그를 AV 수신기의 디지털 입력 커넥터에 연결하십시오. 붉은색 RCA 스테레오 플러그가 작동하지 않을 경우, 흰색 스테레오 플러그를 사용하십시오. 커넥터 중 하나는 사용되지 않습니다.



Printed in



5 9 9 1 - 1 9 8 7